LDDSC... Predlžovací oblúk (súprava)

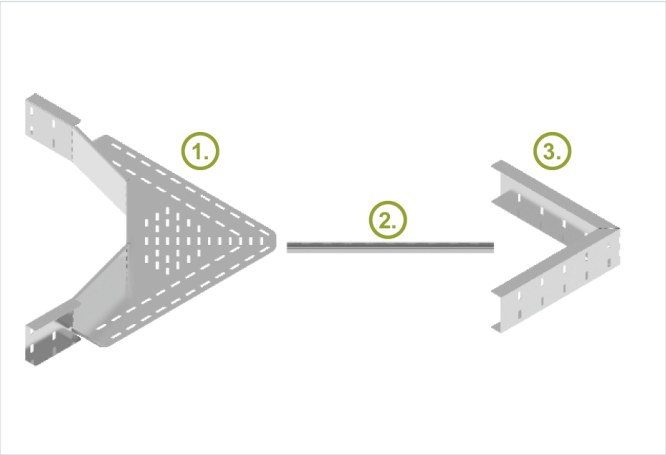

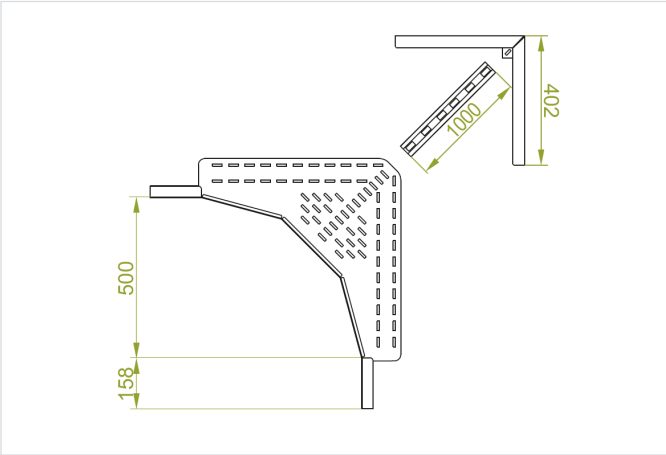

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pred montážou je potrebné priečky SCP1000 skrátiť na dĺžku umožňujúcu priskrutkovanie k spojkám LKUZ... a
- LDUW...
- Na spojenie dvoch rebríkov spojkou je potrebné použiť skrutky SGKM8x16 alebo SGNM8x16 a SGKM6x25 alebo SGM6x25
- Stabilné a pevné spojenie
- Možnosť vytvorenia oblúka v ľubovoľnom mieste káblovej trasy
- Možnosť spojenia káblových trás rôznych šírok
- Prispôsobenie všetkým výškam samonosných trás
- Dno vnútornej spojky poskytuje dodatočnú ochranu káblov uložených pozdĺž trasy
- Špecifikácia: LDUW... vnútorná predlžovacia spojka, priečka SCP1000, LKUZ... vonkajšia uhlová spojka

Verzie

Symbol	Hmotnosť 1 ks (kg)	Výška H (mm)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
LDDSCH100 S	7.09	100	215010	1
LDDSCH110 S	7.38	110	215011	1
LDDSCH120 S	7.69	120	215012	1
LDDSCH150 S	8.53	150	215015	1
LDDSCH160 S	8.83	160	215016	1
LDDSCH200 S	10.03	200	215020	1

Príklady použitia

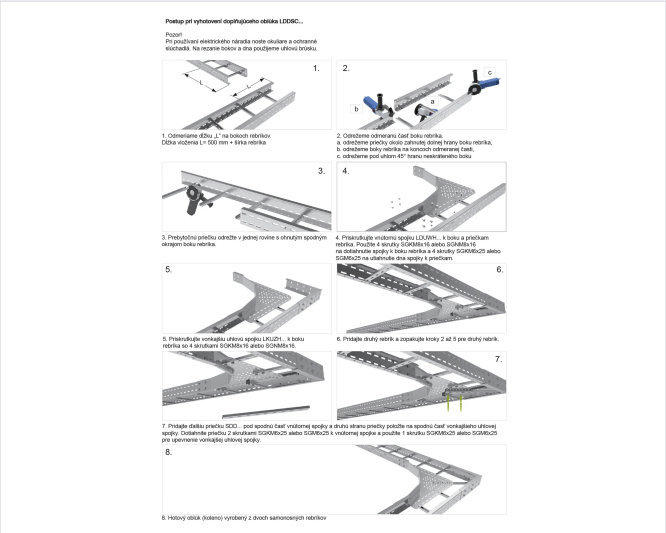

Postup pri vyhotovení dopíňujúceho oblúka LDDSC...

Pozor!
Pri používaní elektrického náradia noste okuliare a ochranné sluchadlá. Na rezanie boku a dna použijeme uhlovú brúsku.

1. Odmeriame dĺžku „L" na bokoch rebríkov.
Dĺžka vloženia L= 500 mm + šírka rebríka

2. Odrežeme odmeranú časť boku rebríka.
a. odrežeme priečku okolo zahnutej dolnej hrany boku rebríka,
b. odrežeme boky rebríka na koncoch odmeranej časti,
c. odrežeme pod uhlom 45° hranu nesklateného boku

3. Prebytočnú priečku odrežte v jednej rovine s ohnutým spodným okrajom boku rebríka.

4. Priskrušujte vnútornú spojku LDUVH... k boku a priečkam rebríka. Použite 4 skrutky SGKM8x16 alebo SGKM8x16 na dotiahnutie spojky k boku rebríka a 4 skrutky SGKM8x25 alebo SGM8x25 na utiahnutie dna spojky k priečkam.

5. Priskrušujte vonkajšiu uhlovú spojku LKUZH... k boku rebríka so 4 skrutkami SGKM8x16 alebo SGKM8x16.

6. Pridajte druhý rebrík a zopakujte kroky 2 až 5 pre druhý rebrík.

7. Pridajte ďalšiu priečku SDD... pod spodnú časť vnútornej spojky a druhú stranu priečky pokožte na spodnú časť vonkajšieho uhlovej spojky. Dotiahnite priečku 2 skrutkami SGKM8x25 alebo SGM8x25 k vnútornej spojke a použite 1 skrutku SGKM8x25 alebo SGM8x25 pre upevnenie vonkajšej uhlovej spojky.

8. Hotový oblúk (koleno) vyrobený z dvoch samonosných rebríkov