NÁVOD NA MONTÁŽ KONŠTRUKCIE W-H5G2N

Výrobca:

BAKS

ul. Jagodne 5

05-480 Karczew

Poľsko

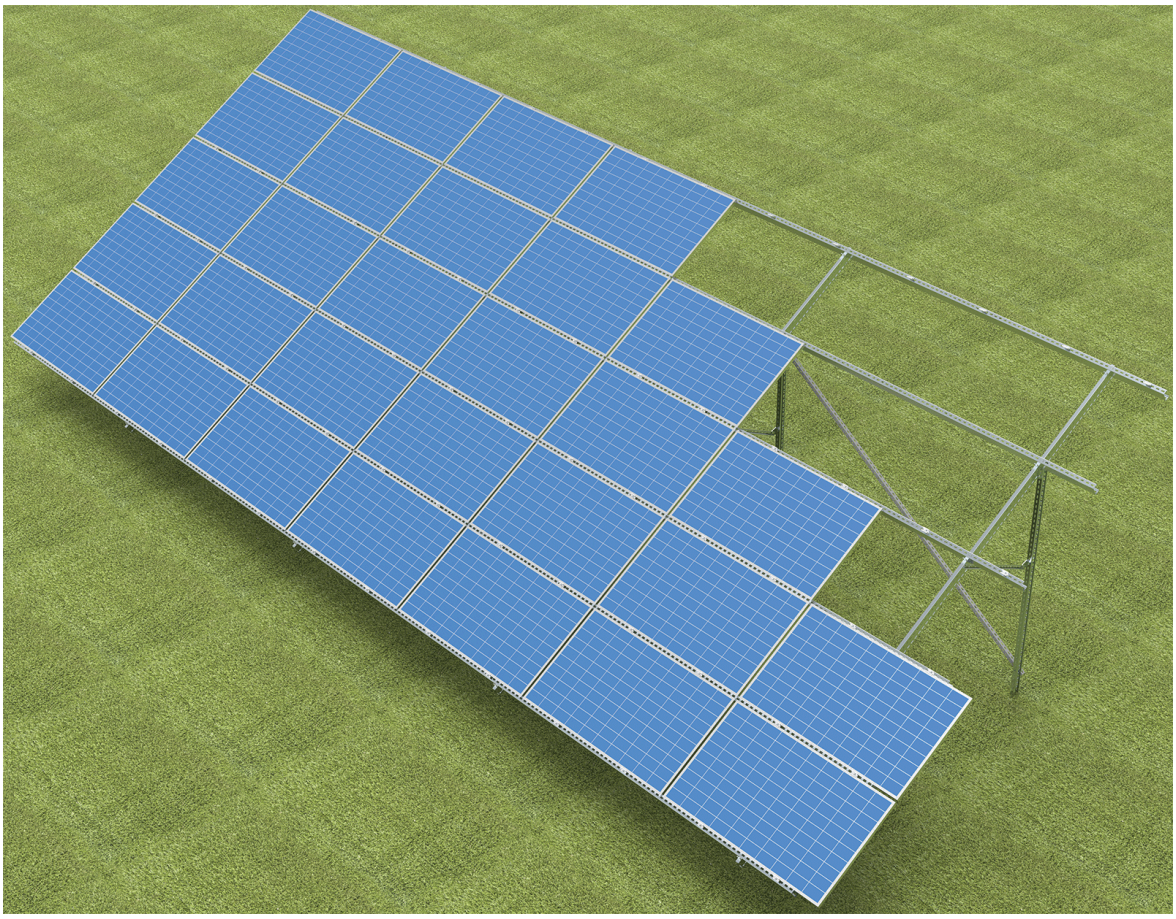

W – voľne stojaca oceľová konštrukcia

H – vodorovné usporiadanie panelov

5 – počet radov panelov

G – konštrukcia upevnená k zemi stĺpmi zarazenými priamo do zeme

2 – konštrukcia na dvoch podporných stĺpoch

N – konštrukcia na novej verzii profilov

1. Potrebné náradie na montáž konštrukcie

• Imbusový kľúč veľkosti 6
• Aku skrutkovač s reguláciou otáčok a krútiaceho momentu
• Imbusový bit veľkosti 6 do skrutkovača
• Vidlicový kľúč 15 mm
• Račňa s nástrčným kľúčom 15 mm
• Predĺženie 100–120 mm pre nástrčné kľúče
• Gumené kladivo
• Momentový kľúč, rozsah 10–45 Nm

2. Všeobecné informácie

• Konštrukciu možno použiť vo veterných a snehových oblastiach podľa noriem STN EN 1991-1-3 a STN EN 1991-1-4.
• Pred montážou konštrukcie si prečítajte návod na montáž fotovoltických panelov
• Spoje profilov BDFCH... s profilmi CWC100H50, profilov CWCR100H50 s profilmi CWC100H50 a svoriek BUF... s profilmi CWC100H50 sa neodporúča umiestňovať do posledných (krajných) otvorov.
• Každý profil CWC100H50 a CWCR100H50 musí mať aspoň 2 podporné body
• HÍbku zarazenia profilov do zeme, rozmery otvoru na zaliatie betónom a rozmery základu na ukotvenie konštrukcie určí oprávnený statik pre danú inštaláciu.
• Ak montážna zóna panela nezodpovedá otvorovaniu profilu, treba urobiť úpravu na spojke profilu alebo použiť medziľahlý držiak typu UPP...MC.
• Uzemňovacia podložka panelov (PUP) sa vkladá pod stredné držiaky panelov. Jedna podložka uzemní dva susedné panely.
• Prvky sa smú rezať iba pomaly bežiacimi chvostovými pílami a ručnými pílami s nástrojmi z kvalitnej ocele, aby sa materiál nadmerne nezohrieval.
• Rezné hrany treba bezpodmienečne ochrániť – obrúsiť brúsnym papierom, očistiť a odmastiť, po vysušení natrieť zinkovou pastou minimálne v troch vrstvách.
• Stuženia spájajúce nasledujúce rámy sa umiestňujú najviac do každého 4. poľa konštrukcie.
• Skrutky SAM8x…E a matice NRM8PV uťahujte momentom 12–14 Nm.
• Pri uťahovaní skrutky SGKFM10x20 držte hlavu skrutky rukou tak, aby sa podložka zaprela o steny otvoru, potom skrutku pomaly doťahujte skrutkovačom, kým sa nezablokuje. Nakoniec ju dotiahnite momentom 42 Nm.



3. Zoznam prvkov konštrukcie W-H5G2N (zoznam neobsahuje náradie)

No.	Názov	Názov výrobku	Účel v konštrukcii
1	Nosný C-profil	CWT70H50/...NMC	Predné a zadné podporné stĺpy
2	Spojka C-profilu	LCT70H50NMC	Spojka podporných stĺpov
3	Profil	BDFTH120/...NMC	Krokva
4	Nosný C-profil	CMP41H41/...MC	Stuženie
5	Spojka C-profilu	LCJ70MC	Spojka stuženia
6	Nosný C-profil	CWC100H50/...NMC	Väznica
7	Spojka C-profilu	LCTW100H50MC	Spojka väzníc
8	Krajný držiak	BUF...	Krajná svorka panelov
9	Stredný držiak	PUF	Stredná svorka panelov
10	Uzemňovacia podložka	PUP	Uzemnenie panelov
11	Skrutka	SAM8x...E	Skrutka na upevnenie panelov
12	Pružná podložka	PS8E	Podložka pod hlavu SAM8x...E
13	Sada skrutiek	SGKFM10x20PV	Skrutka + matica s límcom
14	Podložka	PW10F	Podložka
15	Profilová matica	NRM8PV	Matica svorky

Tabuľka 1 Zoznam prvkov

4. Postup montáže:

1) Montáž predných a zadných podporných stĺpov CWT70H50/...NMC podľa údajov v tabuliek 3 a 4, podľa hodnôt „L1“ a „L2“ v nich uvedených, s ohľadom na ich orientáciu voči svetovým stranám podľa obr. 6.
2) Montáž profilu BDFCH120/...NMC na ukotvené podporné stĺpy (detail 1; 2)
3) Montáž stuženia č. 1 (detail 3; 4)
4) Montáž a spojenie pozdĺžnych profilov pod panelmi (detail 6; 7)
5) Montáž stuženia č. 2 (detail 5)
6) Montáž upevňovacích svoriek panelov (detail 8.1; 8.2; 9)



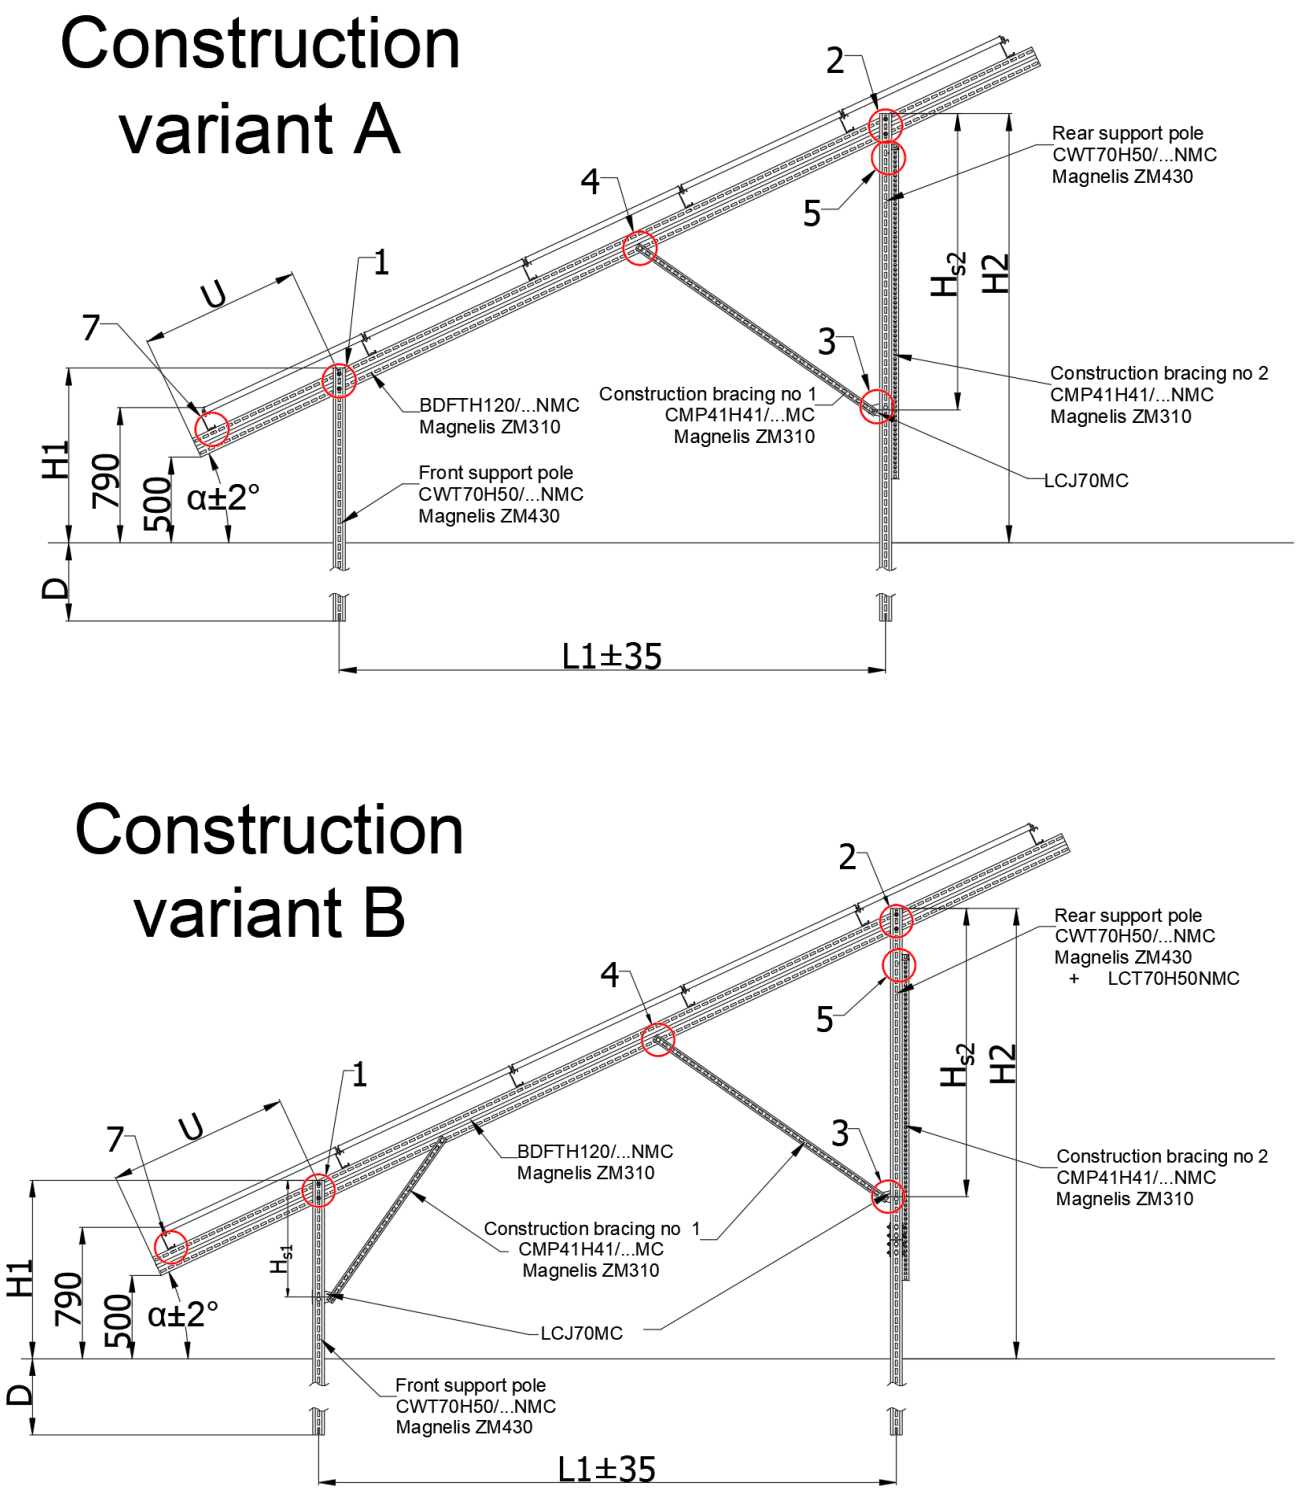

Obr. 1 Bočný pohľad na konštrukciu

Uhol konštrukcie „a“	Predný podporný stĺp	Predný podporný stĺp	Krokva	Stuženie č. 1
Šírka panela 950 až 1000 mm Variant A				
25°	CWT70H50/3NMC	CWT70H50/4,4NMC	BDFCH120/5,4NMC	CMP41H41/1,7MC
Šírka panela 1000 až 1100 mm Variant B				
25°	CWT70H50/3NMC	CWT70H50/2NMC + CWT70H50/3NMC	BDFTH120/6NMC	CMP41H41/1,2MC + CMP41H41/1,7MC
Šírka panela 1100 až 1150 mm Variant B				
25°	CWT70H50/3NMC	CWT70H50/2,4NMC + CWT70H50/3NMC	BDFTH120/6,4NMC	CMP41H41/1,2MC + CMP41H41/2,2MC

Tabuľka 2 Dĺžky prvkov konštrukcie podľa veľkosti panelov

Ak treba podporné stĺpy predĺžiť, použite spojku LCT70H5NMC a 12 skrutiek SGKFM10x20.
Dlhší z C-profilov zadného podporného stĺpa sa ukotví do potrebnej hĺbky, kratší tvorí jeho predĺženie nad zemou.

Uhol konštrukcie „α”	Vzdialenosť „L1”	Výška				Vzdialenosť „U“
		„H1”	„H2”	„HS1”	„HS2”	
Šírka panela 950 až 1000 mm Variant A						
25°	3190	1020	2500		1730	940
Šírka panela 1000 až 1100 mm Variant B						
25°	3470	1070	2700	700	1730	1090
Šírka panela 1100 až 1150 mm Variant B						
25°	3790	1070	3840	700	2220	1090

Tabuľka 3 Rozmery konštrukcie podľa uhla sklonu konštrukcie a veľkosti panelov

Rozmer „D“ určí odborne spôsobilá osoba podľa kvality zeminy.

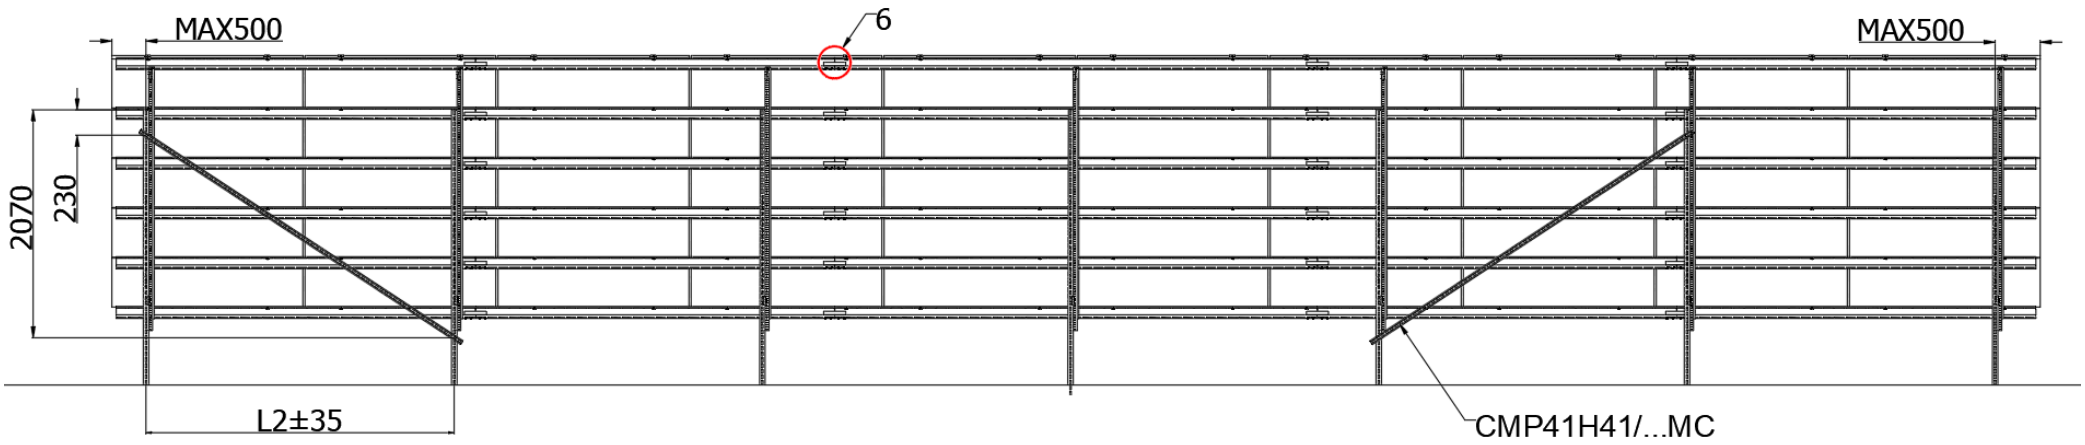

Obr. 2 Pohľad na konštrukciu s rozmiestnením stuženia č. 2

Kombinácia veternej „W“ a snehovej „S“ oblasti*	Max. vzdialenosť nasledujúcich rámov „L2“
1W-1S or 3W-1S	2,9 m
1W-2S	
1W-3S or 3W-3S	2,4 m
1W-4S	
2W-2S or 2W-3S	2,0 m
Iné kombinácie oblastí	Určí sa individuálne po konzultácii

Tabuľka 4 Montáž nasledujúcich rámov fotovoltickej konštrukcie podľa kombinácie veternej a snehovej oblasti

*1. veterná oblasť do 300 m n. m.; 3. veterná oblasť do 500 m n. m.; 1. a 3. snehová oblasť do 300 m n. m.; 5. snehová oblasť do 500 m n. m.

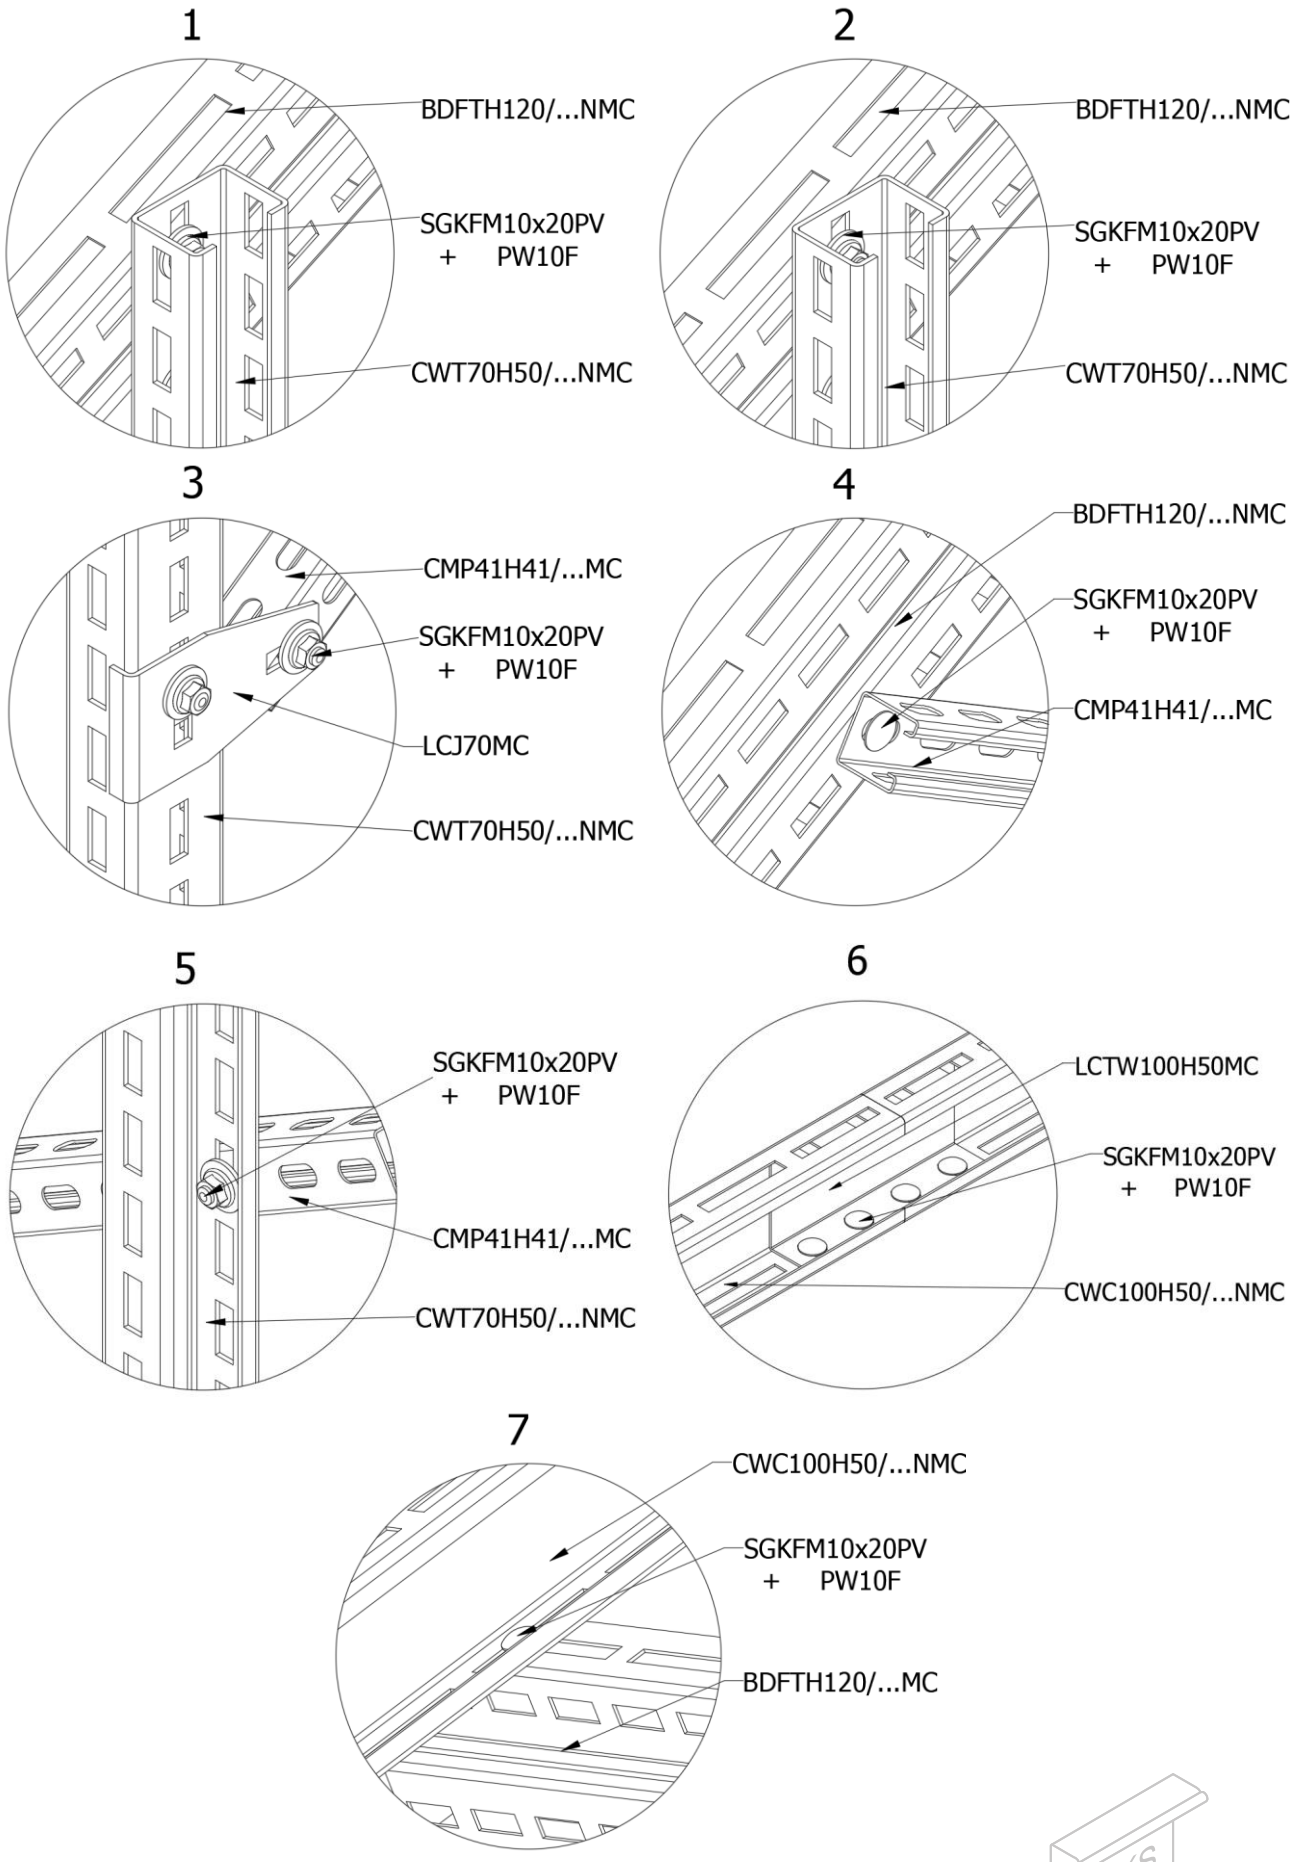

Obr. 3 Detaily spojenia jednotlivých prvkov

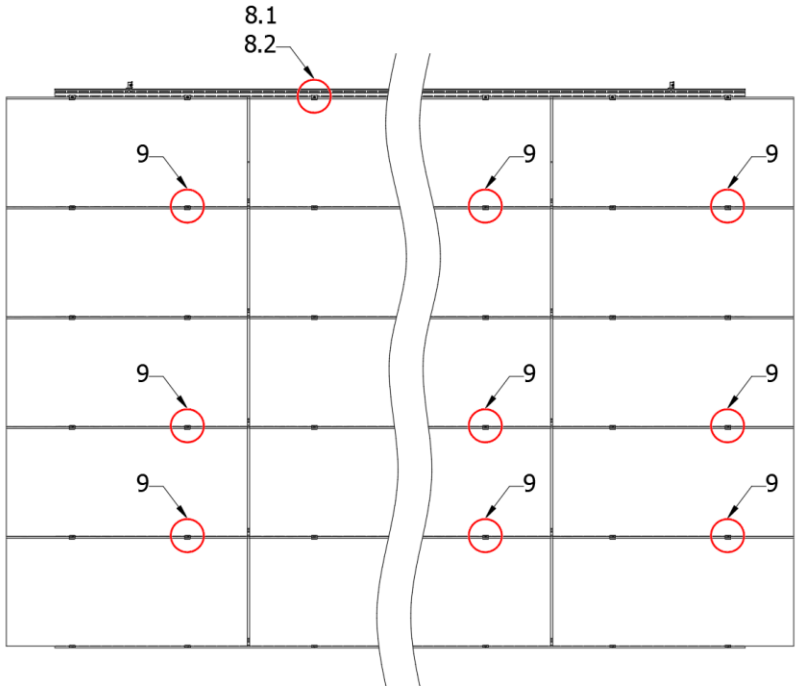

Obr. 4 Pohľad na konštrukciu zhora

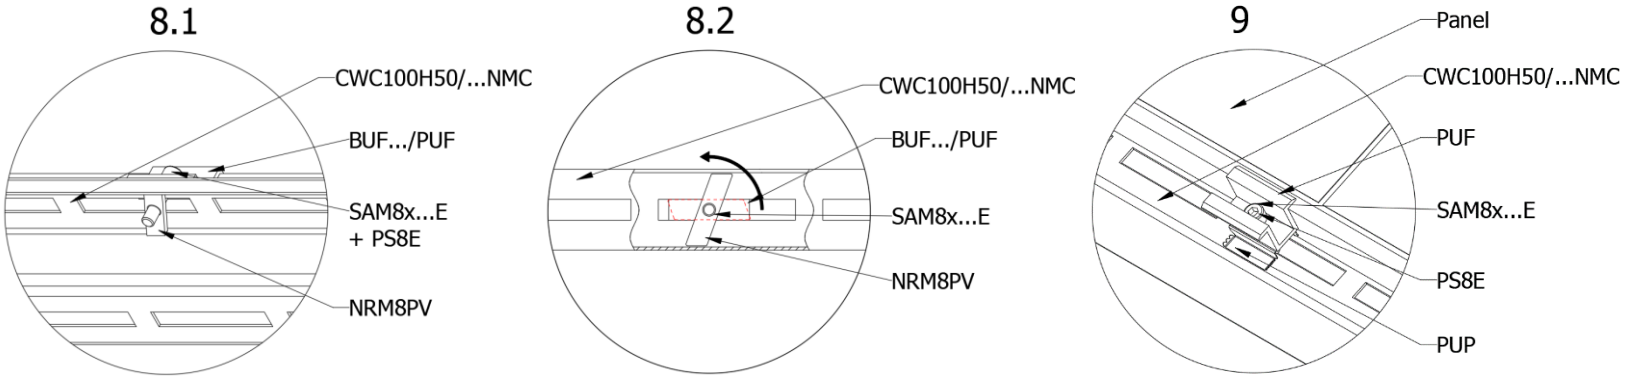

Obr. 5 Detaily montáže svoriek s uzemňovacou podložkou a zaistenia profilovej matice

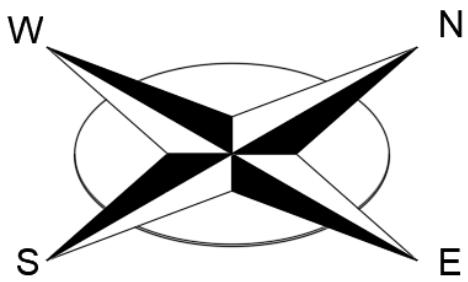

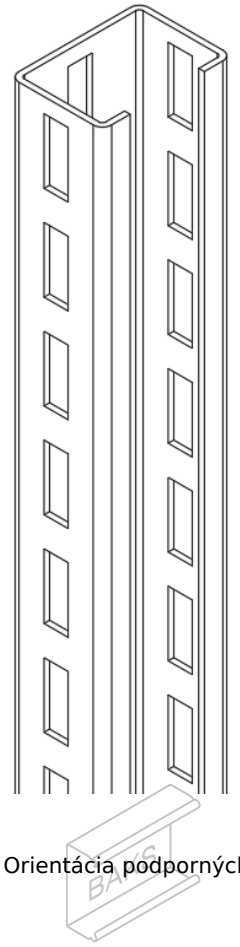

Obr. 6 Orientácia podporných stĺpov